

キッズロックを使う

キッズロックを解除

ブックマークを
キッズモードに追加キッズモードの
ブックマーク
アイコンを削除する

タイマーを設定する

タイマーを解除する


キッズロックを使う

キッズロックは、お子様ごとに（3名まで）専用ホーム画面を作成します。


また、キッズモード画面で表示されているアプリの表示を選択して、ホーム画面に表示するアプリを制限することができます。



「利用契約」をよくお読みいただき、同意していただくことでキッズロックがご利用になれます。

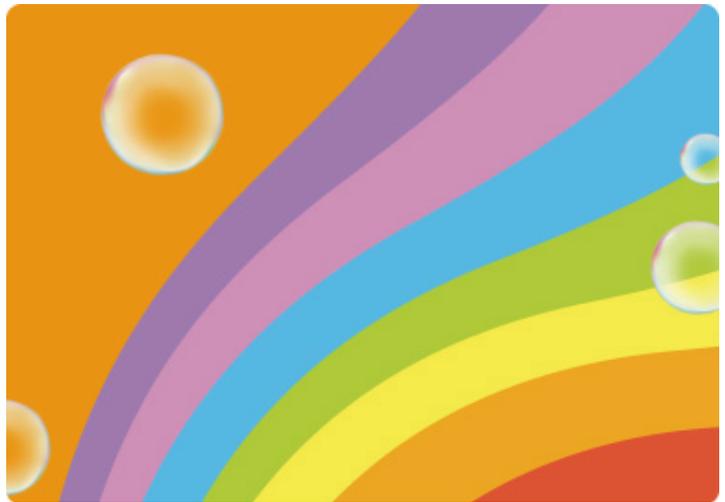

キッズロックを解除する

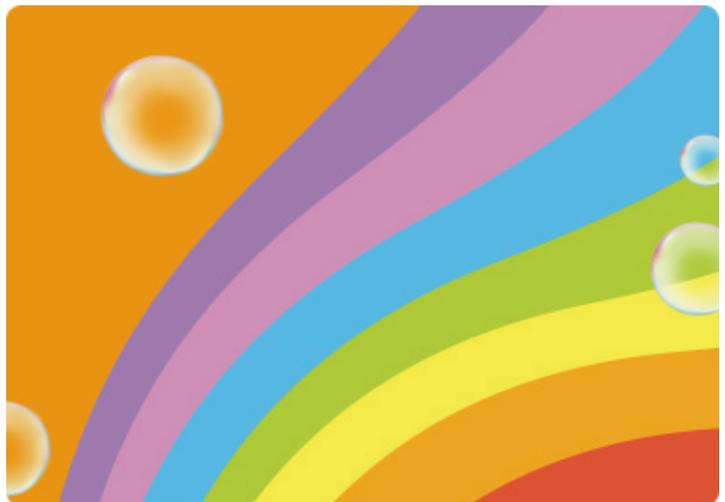


ブックマークをキッズモードに追加する 1

インターネットのホームページをアイコンとしてキッズモード画面に追加します。



ブックマークをキッズモードに追加する 2

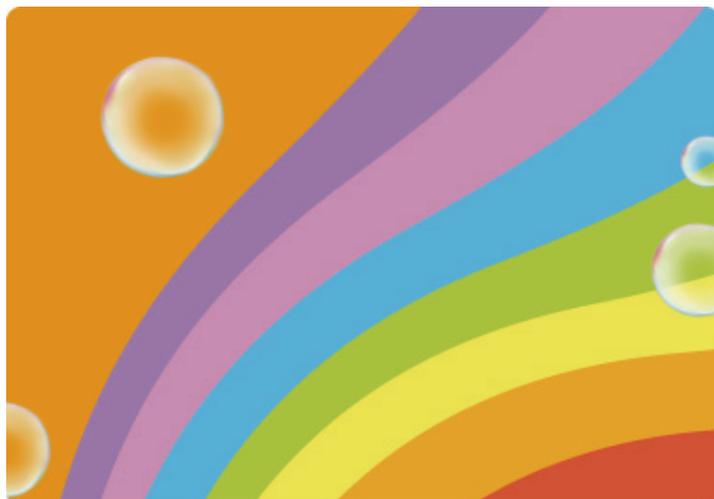

キッズモードのブックマークアイコンを削除する


キッズモード画面のブックマークアイコンが必要でなくなったときに削除する方法です。



タイマーを設定する

タイマーを設定することで、お子様がタップミーを使用する時間を制限できます。

タイマーを設定した時間になると、アプリの起動中にかかわらず、自動的にロックがかかりタップミーはおやすみモード（ロック画面）になります。

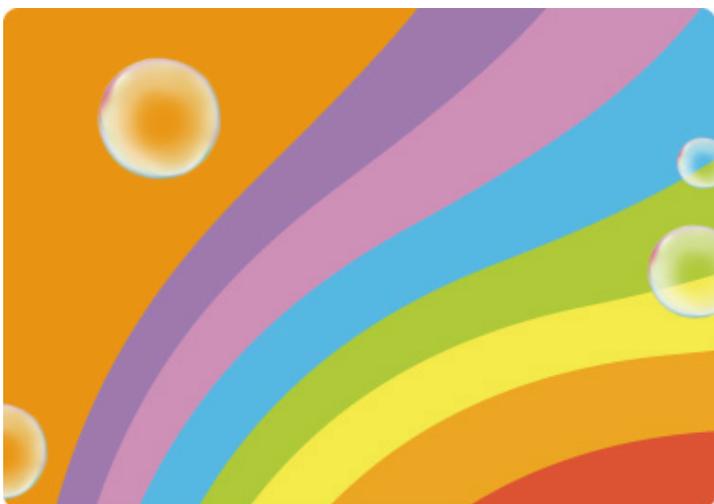

タイマーを解除する

タイマー設定された場合、タップミーは設定された時間になると自動的に「おやすみモード」画面になります。タップミーのおやすみモード（ロック画面）を解除してもタイマーの「OFF」にはなりません。タイマーは、「OFF」にしない限り、繰り返しタイマー設定を実行しますので、次の方法で解除してください。

